

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ROULEAUX MONOCYLINDRES À GUIDAGE MANUEL

BW 71 E-2



Commande confortable
Roue de secours (en option)



Commande précise et sécurisée
Tous les fonctions intégrées sur la tête du timon




Aucune adhésion sur l'asphalte
Arrosage avec un grand réservoir (en série)

Volume(s) d'expédition en m3

BW 71 E-2

2,260

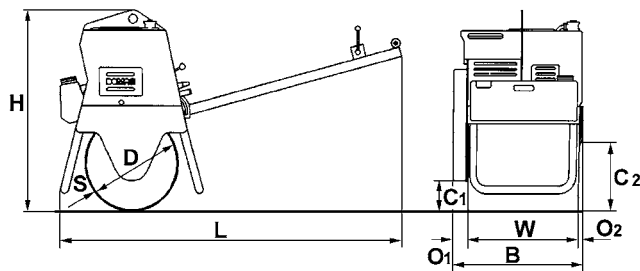

Equipements standards

- ☒ Entaînement hydraulique
- ☒ Dispositif d'arrosage
- ☒ Démarreur électrique
- ☒ Protection du moteur
- ☒ Timon de guidage amorti
- ☒ Timon de guidage réglable en hauteur
- ☒ Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- ☒ Racleurs avant et arrière
- ☒ Protection moteur renforcé
- ☒ Anneau d'élinguage central
- ☒ Système de sécurité
- ☒ Sécurité anti-écrasement
- ☒ Supports avant et arrière
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- ☐ Roue jockey+Frein de parking
- ☐ Outillage
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Service Kit
- ☐ Huile biologique
- ☐ TOUGH WARRANTY

Dimensions en mm

	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
BW 71 E-2	825	190	450	600	1245	2200	115	25	8	710

Caracteristiques Techniques

BOMAG
BW 71 E-2

Poids

Poids de service CECE	kg	488
Poids à vide	kg	471
Charge linéaire statique CECE	kg/cm	7,0

Dimensions

Largeur de compactage	mm	710
-----------------------------	----	-----

Caracteristiques de marche

Vitesse avant (1)	km/h	0- 1,6
Vitesse arrière (1)	km/h	0- 1,6
Vitesse avant (2)	km/h	0- 2,5
Vitesse arrière (2)	km/h	0- 2,5
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	%	25/20

Entrainement

Fabricant du moteur	Hatz
Type	1B 20
Norme sur les gaz d'échappement	Stage V
Refroidissement	air
Nombre de cylindres	1
Puissance ISO 3046	kW 3,4
Régime du moteur	min-1 3.200
Carburant	Gasoil
Démarreur	démarreur électrique
Translation	hydrost.
Consommation carburant valeur moyenne	l/h 0,8

Système de vibration

Entraînement	méc.
Fréquence	Hz 75
Amplitude	mm 0,43
Force centrifuge	kN 16

Dispositif d'arrosage

Mode d'arrosage	gravité
-----------------------	---------

Capacités

Carburant	l 5,1
Eau	l 25,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

